Je crée un va et vient sans passer de fil

Céliane™

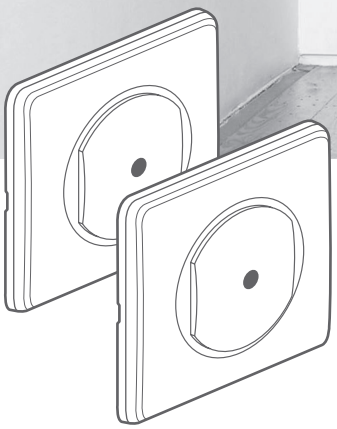

Manuel d'utilisation

legrand®

■ PRÉSENTATION

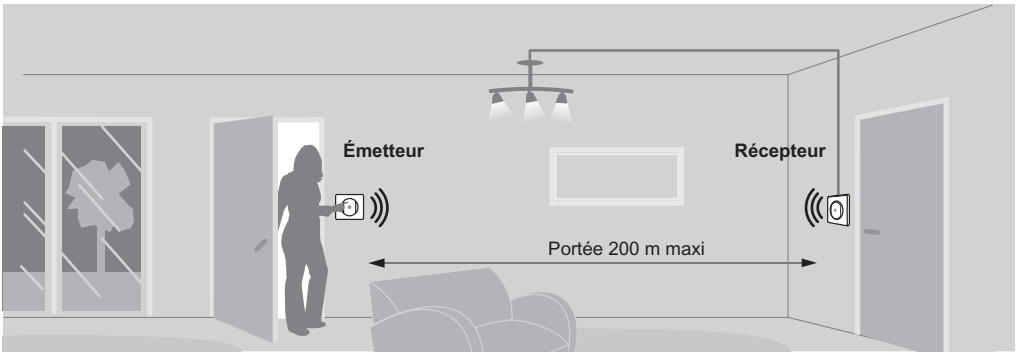

Émetteur

Touches de commande

Touches de commande

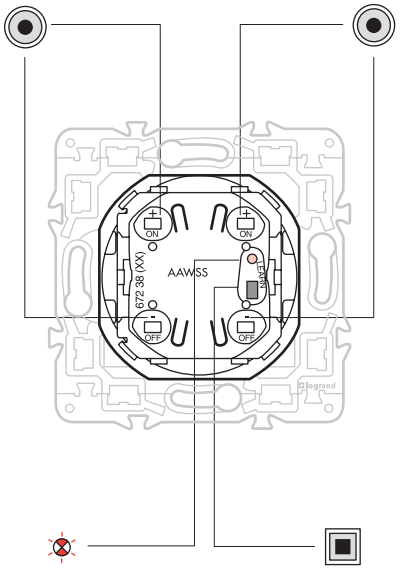

Voyant d'apprentissage

Touche d'apprentissage

Récepteur

Touches de commande

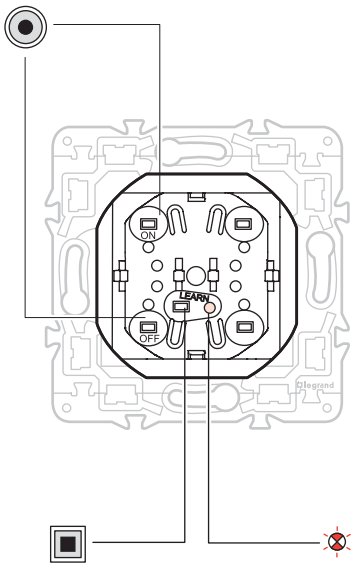

Touche d'apprentissage

Voyant d'apprentissage

■ UTILISATION

L'intervention de l'utilisateur sur l'émetteur radio Céliane™ peut être nécessaire à la fin de vie de la pile.

■ DÉMONTAGE

Émetteur

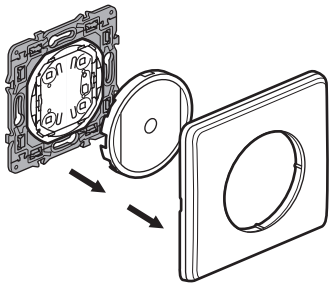

Récepteur

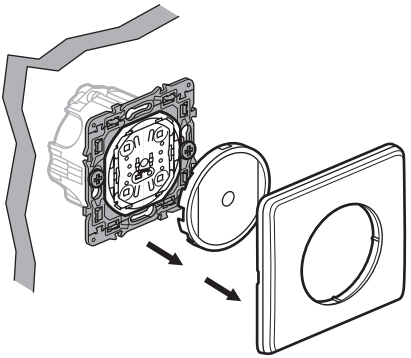

■ CHANGEMENT DE PILES SUR L'ÉMETTEUR

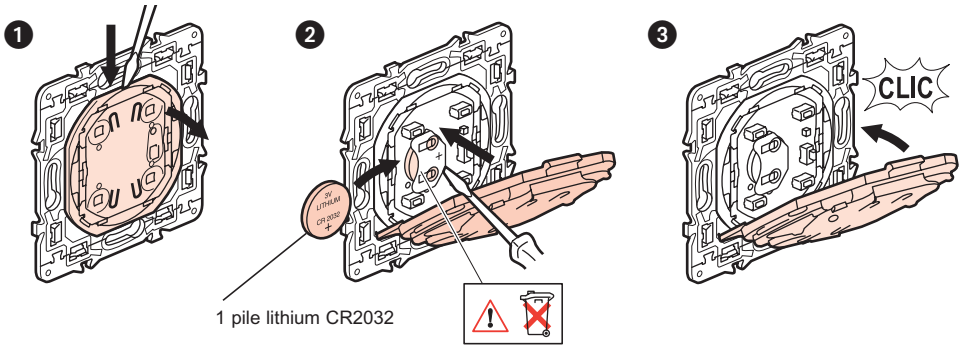

■ LEGENDE

- Le voyant s'éteint
- Le voyant clignote lentement
- Le voyant clignote rapidement
- Le voyant flashe

■ PROGRAMMATION

Emetteur

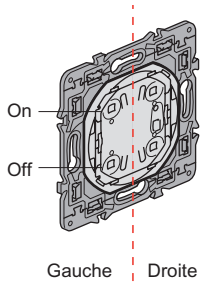

Récepteur

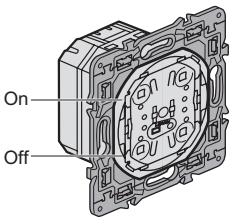

Programmer le côté gauche, et ensuite le côté droit, à l'identique sur l'émetteur

■ PROGRAMMATION (suite)

Programmation côté gauche

Action		État voyant	État lampe branchée sur l'interrupteur
Étape 1 sur l'émetteur. Débuter l'apprentissage Appui sur la touche d'apprentissage	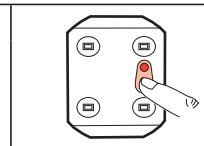		
Appui sur la touche de commande qui doit actionner l'allumage	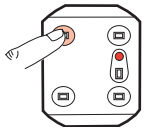		
Étape 2 sur le récepteur. Associer l'émetteur Appui sur la touche d'apprentissage	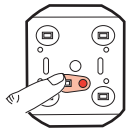		
Appui sur la touche de commande allumage qui doit être associée à l'émetteur	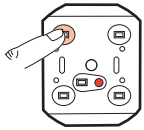		
Étape 3 sur l'émetteur. Enregistrer l'apprentissage Appui sur la touche d'apprentissage	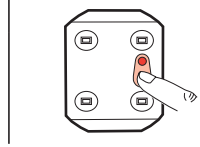		

■ PROGRAMMATION (suite)

Programmation côté droit

Action		État voyant	État lampe branchée sur l'interrupteur
Étape 1 sur l'émetteur. Débuter l'apprentissage Appui sur la touche d'apprentissage	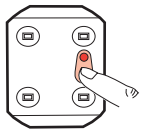		
Appui sur la touche de commande qui doit actionner l'allumage			
Étape 2 sur le récepteur. Associer l'émetteur Appui sur la touche d'apprentissage	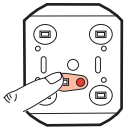		
Appui sur la touche de commande allumage qui doit être associée à l'émetteur	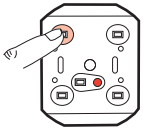		
Étape 3 sur l'émetteur. Enregistrer l'apprentissage Appui sur la touche d'apprentissage	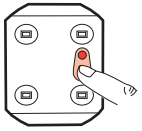		

■ RESET

Mise à zéro pour effacement de la programmation

Sur l'émetteur

Appui sur la touche d'apprentissage

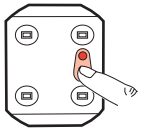

Appui sur la touche d'apprentissage pendant 10 secondes

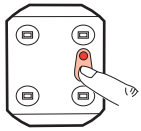

5 secondes et ensuite

Sur le récepteur

Appui sur la touche d'apprentissage

Appui sur la touche d'apprentissage pendant 10 secondes

5 secondes et ensuite

■ REMONTAGE

Émetteur

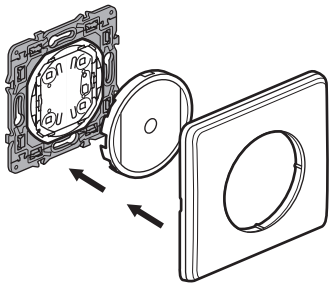

Récepteur

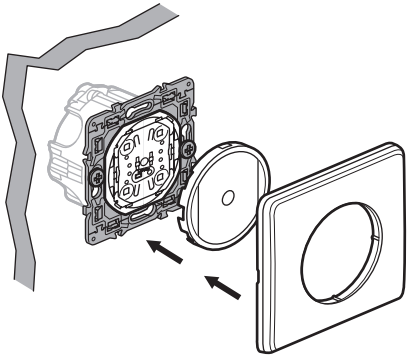

■ PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème	Cause	Solution
Le voyant d'apprentissage ne s'éteint pas	Portée trop importante	Diminuer la distance entre l'émetteur et le récepteur
Pendant l'apprentissage le voyant d'apprentissage ne clignote plus	Le mode apprentissage se ferme au bout de 10 minutes	Recommencer l'apprentissage
La touche fonction programmée ne fonctionne pas	Après un appui sur le bouton d'apprentissage, l'apprentissage de la touche fonction se fait dans la minute qui suit.	Recommencer l'apprentissage

■ NOTES

■ CACHET

LE00541AC

Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1
www.legrandgroup.com
FR Service Consommateurs
0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr